

UKŁADAMY WYKŁADZINĘ

Trwałe i łatwe do utrzymania w czystości elastyczne wykładziny podłogowe sprawdzają się w kuchniach i łazienkach. Pokażemy, jak je poprawnie ułożyć.

Wykladziny elastyczne można układać na dwa sposoby: bez kleju – w pomieszczeniach mieszkalnych o powierzchni do 20 m², lub – przyklejając całą powierzchnią, jeśli pomieszczenie jest większe (patrz ramka).

Często ze względu na wymiary pomieszczenia trzeba przykleić obok siebie kilka pasm wykładziny (zdjęcie 8). Po ułożeniu pierwszego pasma układamy kolejne, dopasowując wzór. Czynność tę rozpoczynamy od środka pierwszego pasma. Krawędzie pasm powinny na siebie zachodzić. Unieruchamiamy je krótkimi kawałkami taśmy klejącej, a następnie nożem z wysuwającym ostrzem wykonujemy wzdłuż specjalnej szyny jedno cięcie przez obydwa pasma jednocześnie. W pomieszczeniach wilgotnych wykładzinę przy ścianie warto dodatkowo uszczelnić silikonem, a styki pasm – środkiem do spawania na zimno.



Narzędzia: specjalna szyna do cięcia wykładzin, metrówka, szpachelka z drobnymi zębami do nakładania kleju, noże z prostym i hakowym ostrzem, młotek i wykonany samodzielnie z kawałka wykładziny dywanowej wałek dociskowy (wykładzinę smarujemy klejem, zwijamy i pozostawiamy do stwardnienia).



1 Po zdemontowaniu listew przypodłogowych przy ścianach na całym obwodzie podłogi przyklejamy dwustronną taśmę klejącą odporną na działanie zmiękczaczy.



2 Rozwinięte z rolki pasmo wykładziny układamy w jednym z prostokątnych kątów pomieszczenia.



3 Nożem z ostrzem hakowym przycinamy wykładzinę, dostosowując ją do kształtu pomieszczenia. Pamiętajmy, by pozostawić szczelinę dylatacyjną 1–3 mm.




4 Na progach drzwi oraz we wnękach wykładzinę przycinamy z kilkucentymetrowym zapasem.



5 Nożem z wysuwającym ostrzem wycinamy w wykładzinie kontury ościeżnic drzwiowych, nacinając najpierw narożniki. Dopiero w drugim etapie pracy wykonujemy proste cięcia (patrz zdjęcie 7).



6 Przyciętą wykładzinę można zacząć mocować na przygotowanej dwustronnej taśmie klejącej, rozpoczynając pracę od narożnika pomieszczenia.

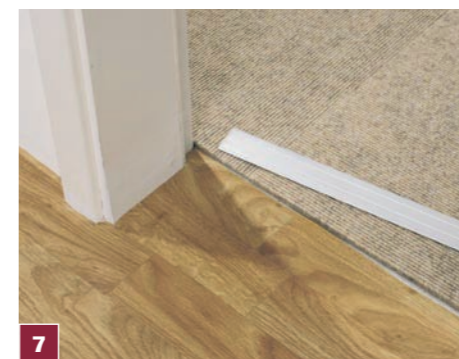

7 Połączenia z innymi materiałami (tu z wykładziną dywanową) najłatwiej wykończyć za pomocą samoprzylepnych listew wykończeniowych.



8 Jeśli układamy więcej niż jedno pasmo wykładziny, sąsiadujące pasma ułożone na zakład dopasowujemy jednym cięciem przechodzącym równocześnie przez obie warstwy wykładziny.



9 W miejscu łączenia pasma wykładziny podklejamy jednostronną taśmą klejącą. Jeśli używamy dwustronnej taśmy klejącej, nie zrywamy folii ochronnej ze spodu.



10 Na taśmie klejącej układamy drugie, dołączane pasmo wykładziny i całość dociskamy za pomocą wykonanego samodzielnie wałka dociskowego.




11 Przy rurach wykładzinę najpierw nacinamy, a następnie wykonujemy okrągłe otwory.



12 Na rury zakładamy dobrane kolorystycznie rozety. Można je kupić w marketach budowlanych – także o fakturze przypominającej drewno.



13 Mocujemy listwy przypodłogowe, które skutecznie zamaskują niewielkie niedokładności – do 5 mm – powstałe w trakcie docinania wykładziny.

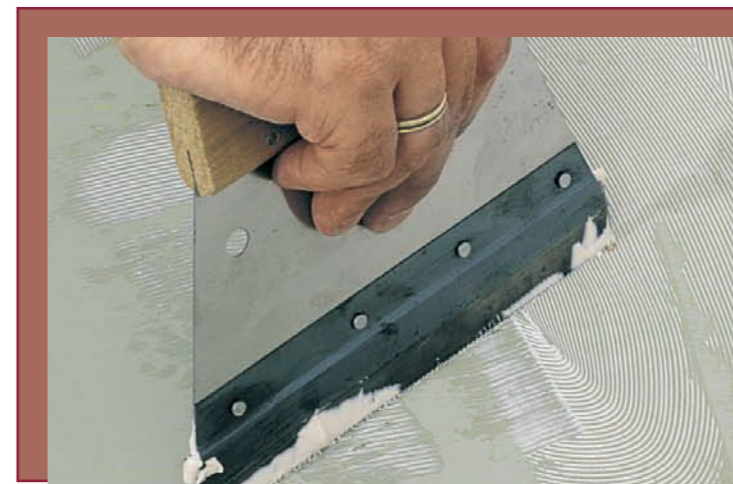

Fot. Chris Lambertsen, produkt PCW-Tarkett

Jeśli pomieszczenie ma więcej niż 20 m², wykładziny przyklejamy na całej powierzchni. Pasma składamy na pół i na odsonięty fragment podłogi наносimy niezawierający rozpuszczalników, dyspersyjny klej akrylatowy. Gdy klej lekko przeschnie, na odsoniętym fragmencie podłogi rozwijamy wykładzinę i dokładnie ją dociskamy. Z pozostałą połową podłogi postępujemy tak samo, ale od drugiej strony. W przypadku większej liczby pasm najpierw składamy pierwsze (wzorcowe) i zaznaczamy na podłodze układ szwu przy odsoniętej krawędzi drugiego pasma wykładziny. Następnie zawijamy pozostałe pasma, nakładamy klej i układamy pasmo wzorcowe wzdłuż wyznaczonej linii. Pozycji pozostałych pasm możemy już nie wyznaczać. Na koniec całą przyklejoną wykładzinę dokładnie przycinamy przy krawędziach.