

ŁAZIENKA W DREWNI



Fot. Christian Bordes; stylizacja Ursi Nuttgens; ilustracje Tillman Sraszburger

Stare płytki na ścianach łazienki mogą wyglądać niezbyt efektownie. By urozmaicić wystrój wnętrza, nie trzeba wymieniać płytek – umiejętnie dobrane drewniane elementy zmienią łazienkę w gustowne wnętrze. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy gatunek drewna nadaje się do wilgotnych pomieszczeń.

By nie zmienić łazienki w saunę, drewno do jej wykończenia trzeba stosować z umiarem. Drewniane są zwykle niewielkie akcesoria podnoszące komfort pomieszczenia lub okładziny fragmentów powierzchni.

Nie każda odmiana drewna nadaje się do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, np. drewno bukowe pod wpływem wilgoci nadmiernie się paczy. Do wykonania małej półki wannowej i ścianki z lustrem wybraliśmy trwałe i odporne na wilgoć drewno dębowe. Posadzkę ułożyliśmy z wielowarstwowego parkietu z egzotycznego drewna merbau, który po przyklejeniu do podłoża i wielokrotnym nasączeniu olejem oprze się wodzie i wilgoci.



Półka wannowa

Niewielka drewniana półka wannowa utrzyma z dala od wody wszystko, co ma zostać suche podczas naszej kąpieli. Można ją łatwo schować.

Dębowe drewno – nawet niewykończone – jest odporne na działanie wody. Listwy o przekroju prostokątnym można kupić w składach z drewnem. Montuje się je na dwóch kolejnych listwach, tworząc jednolity blat, lub rozsuwa w odstępach ok. 5 mm. Koniecznie trzeba lekko sfazować wszystkie krawędzie.



Między deskami można zawieszać haczyki, półki ze szkła grubości 6 mm i półki skrzynkowe, które mocuje się na drewnianych kołkach.





W dłuższym boku półki skrzynkowej (Molger, IKEA) wiercimy gniazda i wklejamy 3 drewniane kołki średnicy 6 mm.

W ścianie z wygładzonych prostokątnych listew dębowych znajdzie się miejsce nie tylko na lustro, lecz także na pojemne półeczki. Występ w ścianie wykorzystaliśmy jako dodatkową półkę.




Montujemy ściankę

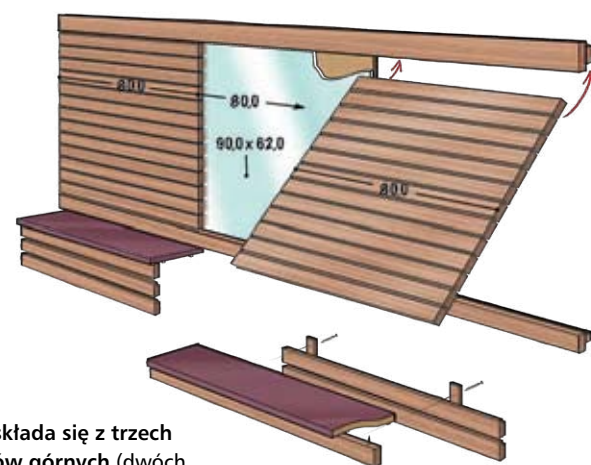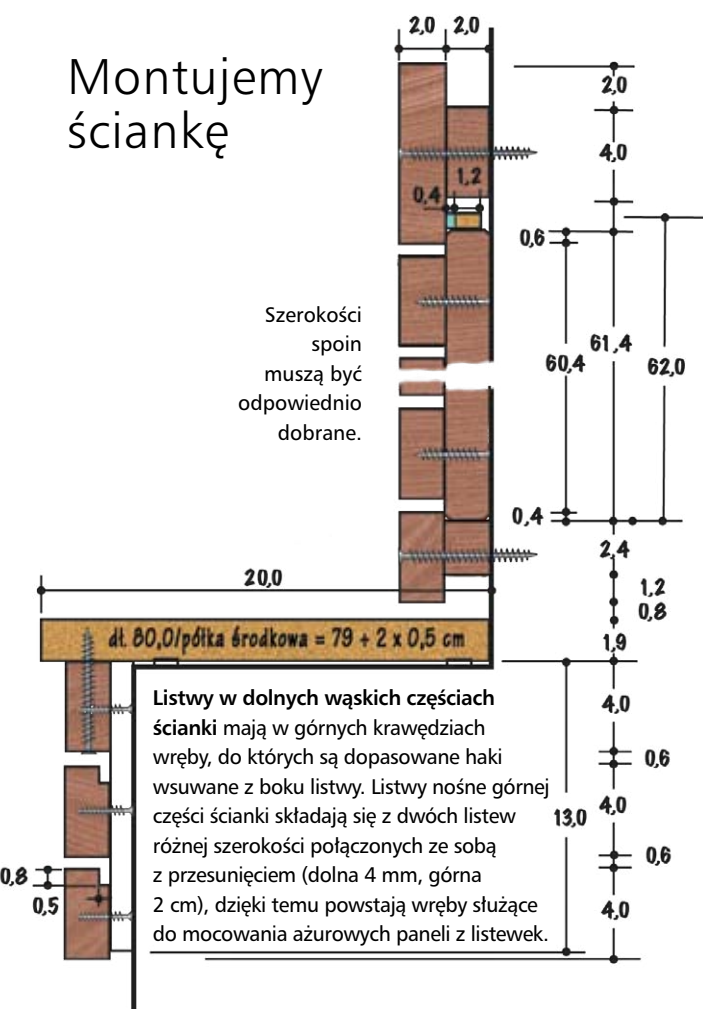

Ścianka składa się z trzech elementów górnych (dwóch bocznych i środkowego z lustrem), które wkładamy pomiędzy poziome listwy nośne przymocowane na całej szerokości ściany i trzech dolnych (pótek) – nakładanych na występ ściany. Lustro przyklejamy do płyty MDF grubości 12 mm. Każdy element można zdjąć i umyć.

Ściankę wykonujemy z listew dębowych o przekroju 20 x 40 mm. Ponieważ odstęp między listwami powinny być identyczne, a listwy idealnie równoległe, przy montażu warto posłużyć się szablonem.

Odstęp wynoszący dokładnie 6 mm odpowiada grubości półek szklanych i drewnianych kołków-uchwytów zamontowanych do półek skrzynkowych. Drewniane elementy ścianki pokrywamy twardym olejem woskowym.

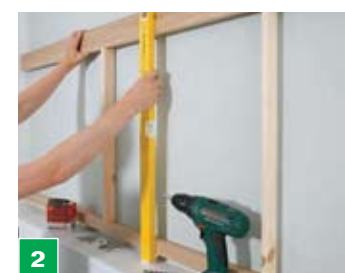

1. Dolną listwę nośną układamy na klockach dystansowych wysokości 3 cm i mocujemy do ściany na kołki. Ołówkiem zaznaczamy środek listwy.
2. To oznaczenie ułatwi zamontowanie górnej listwy nośnej (również z oznaczonym środkiem) dokładnie nad dolną. Pionowe listwy pomocnicze ułatwiają utrzymanie stałego odstępu między poziomymi listwami nośnymi.
3. Montaż bocznych elementów ścianki ułatwi szablon – rama z listew. Wkładamy w nią listewki i łączymy w całość, przykręcając do 2 listew poprzecznych. Dzięki temu listwy będą równoległe i będą zachowane kąty proste.

4. Każdy z 3 dolnych elementów ścianki wykonujemy następująco: do półki z płyty MDF przykręcamy pierwszą listwę, do niej pionowe listewki nośne i pozostałe 2 poziome listwy dębowe.
5. Od spodu półki z MDF przyklejamy 2 paski obustronnie klejącej taśmy piankowej. Zabezpieczają półkę przed ześlizgnięciem i niwelują niewielkie nierówności występu w ścianie.
6. Gotowe dolne elementy – półki – układamy na występie ściennym i wsuwamy pod dolną listwę nośną.
7. Górne boczne elementy ścianki oraz lustro przyklejone do płyty MDF grubości 12 mm wsuwamy najpierw za górną listwę nośną, a potem opuszczamy za dolną.

W większości łazienek podłoga jest wyłożona płytkami ceramicznymi. Można je bez obaw zastąpić drewnianymi panelami. Poprawnie ułożona i uszczelniona posadzka oprze się działaniu wilgoci.

Do wykończenia podłogi w łazience nadają się jedynie te gatunki drewna, które są odporne na działanie wody i wilgoci, np. merbau. Panele z takiego drewna (np. firmy Haro) przyklejamy całą powierzchnią do jastrychu elastycznym klejem, tak by nie gromadziła się pod nimi wilgoć. Pozostawioną przy ścianach spoinę dylatacyjną szerokości 10 mm uszczelniamy specjalną masą akrylową. Powierzchnię drewna nasączamy olejem dopiero po ułożeniu całej posadzki.

Przyklejanie paneli do podłoża i ocena wilgotności jastrychu to zadania trudne i wymagające sporego doświadczenia. Dlatego samodzielnie mogą się tego podjąć jedynie bardzo wprawni majsterkowi. Pozostałym radzimy skorzystać z pomocy fachowców.

Drewniana podłoga w łazience



1. Klej rozprowadzamy za pomocą zębatej szpachelki (nasza, firmy Haro, ma specjalnie dobrany rozmiar – 5 mm). Szpachelkę trzymamy pionowo, wtedy klej rozprowadzimy równomiernie.
2. Panele łączymy między sobą bezklejowo na zatrzaski. Elementy dostawiamy, unosimy i dobrze dociskamy do warstwy kleju. Krótsze boki dobijamy młotkiem przez drewnianą podkładkę.

3. Przy ścianach zostawiamy spoinę dylatacyjną szerokości 10 mm, którą wypełniamy masą akrylową zalecaną przez producenta paneli. By nie zabrudzić paneli, brzegi posadzki oklejamy taśmą malarską.
4. Gotową posadzkę nasączamy olejem za pomocą wałka z krótkim włosiem. Pozostawiamy olej na kilka minut, by wsiąkł, nadmiar ścieramy i dobrze wcieramy resztę. Drewno nasączamy co najmniej dwukrotnie.

Trwała podłoga

Dobrze uszczelniona posadzka z paneli drewnianych oprze się działaniu wody i wilgoci, ale mimo wszystko trzeba przestrzegać kilku zasad użytkowania tak wykończonej podłogi:

- w łazience montujemy kabinę prysznicową lub wannę z zastoną albo parawanem, by nadmiernie nie zachlapać podłogi,
- unikamy gromadzenia się wody – rozlaną możliwie szybko ścieramy,
- przed wanną lub prysznicem kładziemy matę lub dywanik łazienkowy, na którym osuszamy stopy po wyjściu z kąpeli,
- podłogi nasączamy olejem co ok. 3 lata; powierzchnię posadzki lekko szlifujemy (kratka szlifująca 120), nakładamy olej i delikatnie go wcieramy.


Ścianka panelowa w łazience

Ścianka wykonana z paneli drewnianych ładnie się prezentuje i pozwala w zależności od potrzeb wykorzystać istniejącą przestrzeń.

Nasza ścianka łączy w sobie kilka dobrych pomysłów i rozwiązań. Panele z drewna merbau to resztki pozostałe po układaniu posadzki, dzięki czemu całość jest harmonijną kompozycją.

Uwaga! Także panel ścienny należy dwukrotnie nasączyć olejem, aby nie wchłaniał wilgoci.

Od paneli odcinamy wpusty i pióra, dzięki temu półki będą miały solidne podparcie. Między panelami są równe odstępy, których szerokość dokładnie dopasujemy do grubości szklanych półek. Nawet jedna dziesiąta milimetra luzu może spowodować ich wypadanie. Do bocznych pionowych krawędzi ścianki przyklejamy aluminiowe ceowniki.

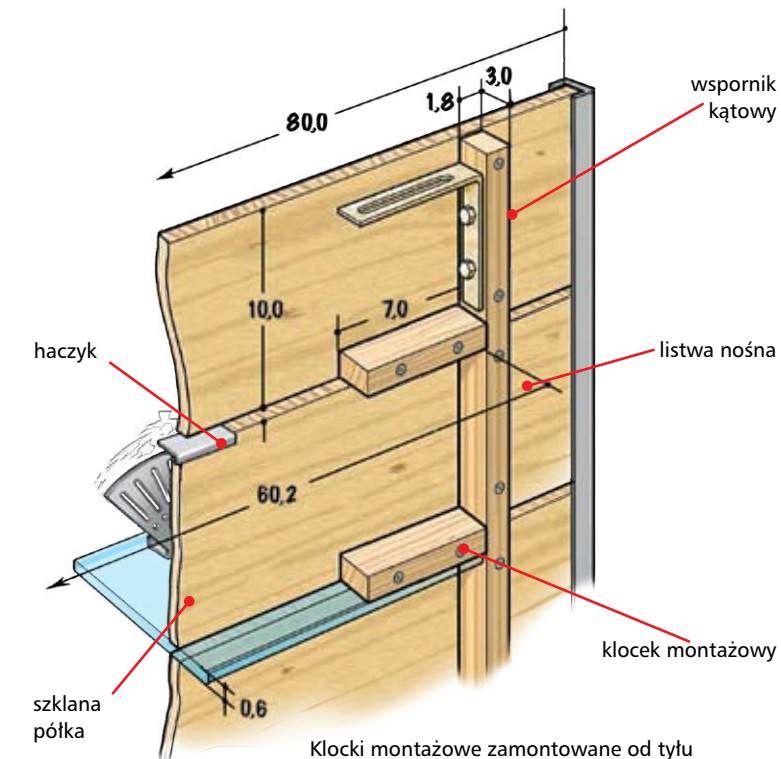

Klocki montażowe zamontowane od tyłu ścianki dają szklanym półkom solidne oparcie i zabezpieczają przed wypadnięciem.



Na pilarcie stołowej odcinamy pióra i wpusty paneli. Od spodu zaznaczamy na panelach odstępy między wewnętrznymi krawędziami listew nośnych. Wyznaczają one jednocześnie pozycje klocków montażowych, które przykręcamy wkrętami typu spax (każdy z klocków dwoma), wpuszczając ich łby w drewno.



Układamy panele spodnią stroną do góry. Do końców obu pionowych listew nośnych mocujemy po wewnętrznej stronie wspornik kątowy, a następnie przykręcamy listwy do ułożonych paneli – do każdego dwoma wkrętami. Odstęp między panelami ustalamy, wsuwając płytki dystansowe grubości 5 mm.



Aluminiowe ceowniki mają po zewnętrznej stronie szerokość 15 mm i dokładnie pasują do krawędzi paneli. Po wewnętrznej stronie profilu nakładamy pasek kleju montażowego. Profil nasuwamy na krawędź panelu – nie trzeba go dociskać.




Co to jest?

Merbau
Drzewo, które rośnie na Półwyspie Malezyjskim, Sumatrze, Borneo i na Jawie. Obok teaku azjatyckiego jest najczęściej importowanym gatunkiem drewna z Azji Południowo-Wschodniej. Ma szlachetny, ciemno-brązowy kolor (od brązowego do czerwono brązowego) z mało wyrazistymi słojami. Ze względu na właściwości mechaniczne i fizyczne jest polecane jako materiał do produkcji podłóg, schodów, elementów wykończenia wnętrz. Drewno merbau ma duży ciężar (ok. 800kg/m³), jest o 30% twardsze od dębu i niewrażliwe na zmiany wilgotności. Dzięki temu jest niezwykle trwałe, nie paczy się i nie pęka. Obróbce jest poddawane jedynie ciemne drewno pochodzące z rdzenia pnia, a nie żółtawa część pnia drzewa). Warstwa użytkowa w panelach podłogowych wielowarstwowych firmy Haro ma grubość 3,6 mm, a więc można ją szlifować.

Haki

Do naszej ściany z lustrem nadają się tylko tzw. haki drzwiowe, które w dużym wyborze można znaleźć w marketach budowlanych. Ponieważ szerokość szpar zależy od grubości szklanych półek, również rozmiary haków musimy dostosować do tego wymiaru. Ewentualnie w listwach można wykonać wręby.

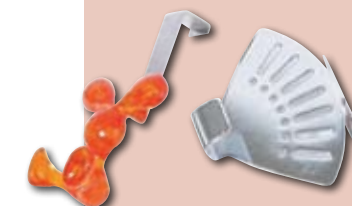

JEDYNY MAJSTER, KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ



DIY Majster

Szukaj w kioskach
pod koniec każdego miesiąca

archiwum, informacje,
najciekawsze artykuły
w plikach pdf za darmo na

www.diy-majster.pl



NARZĘDZIA I AKCESORIA

- ◆ podpowiadamy, jakie narzędzia będą dla nas najlepsze
- ◆ podajemy najważniejsze kryteria wyboru elektronarzędzi
- ◆ radzimy, jak używać narzędzi

URZĄDZANIE I DEKOROWANIE

- ◆ podpowiadamy, jak efektownie urządzić wnętrze
- ◆ pomagamy w doborze materiałów, okuć i narzędzi
- ◆ doradzamy, jak krok po kroku zbudować meble

REMONT I MODERNIZACJA

- ◆ podpowiadamy, jak zaplanować remont
- ◆ doradzamy, jak najlepiej wykonać prace wykończeniowe
- ◆ oceniamy materiały i preparaty niezbędne przy remoncie

DOM I OTOCZENIE

- ◆ pomagamy zbudować altankę i ogrodowe ścieżki
- ◆ doradzamy, jak wybrać najlepszą kosiarkę
- ◆ podpowiadamy, jak urządzić plac zabaw dla dzieci